IN70 Series

InFocus

Guia do usuário

Leia o livreto de instruções de segurança, antes de configurar o projetor.

1 Abra a embalagem

Os seguintes itens devem estar incluídos:

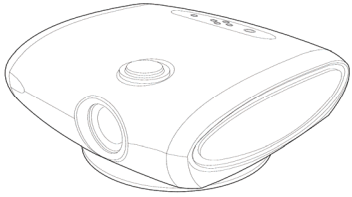

Projetor

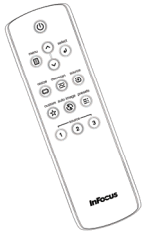

Controle remoto

CD-ROM

Cabo de vídeo composto



Cabo de alimentação



Adaptador -M1-DA – HDMI (somente para IN78)

2 Insira as baterias no controle remoto

O controle remoto utiliza duas baterias AA.

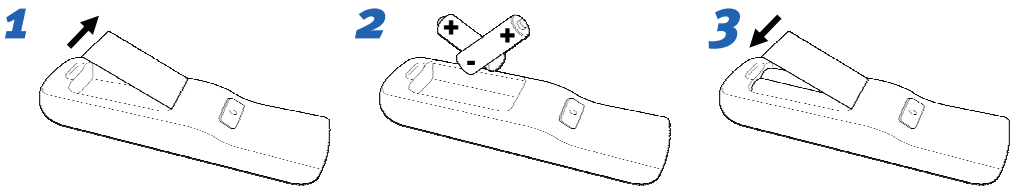

Para descartar as baterias, siga as normas ambientais aplicáveis.

Iluminação do controle remoto

Pressione o botão na parte inferior do controle remoto, para acionar a iluminação backlight; pressione e segure, para acionar a iluminação flashlight*

*Os recursos de iluminação não estão disponíveis em todos os modelos

3 Conecte a fonte

É possível conectar mais de uma fonte, se necessário.

Como fazer as conexões
www.infocus.com/support/howto

Conecte a: DVD, decodificador de TV a cabo, VCR ou videogame ★ Básico

Cabo de vídeo composto (incluído) Cabo de áudio estéreo* (não acompanha o produto)

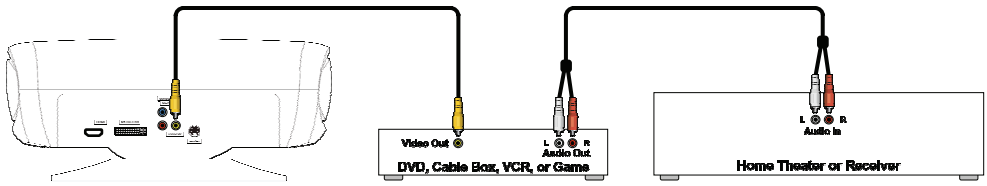

peça nº **SP-RCAAUD-5M**

OU

Utilize cabos opcionais (não acompanham o produto) para melhorar a qualidade do vídeo

Conecte a: DVD, decodificador de TV a cabo, VCR ou videogame ★★ Bom

Utilize: **Cabo de S-vídeo**
Separa a cor do brilho, melhorando a qualidade.

peça nº **SP-SVIDEO-10M**

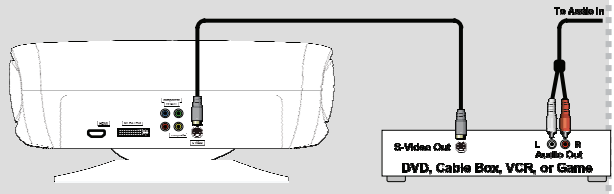

Conecte a: HDTV Receiver or DVD ★★★ Ótimo

Utilize: **Cabo de vídeo de componente**
Separa todos os sinais de cor, melhorando a precisão de cores.

peça nº **SP-CPNT-10M**

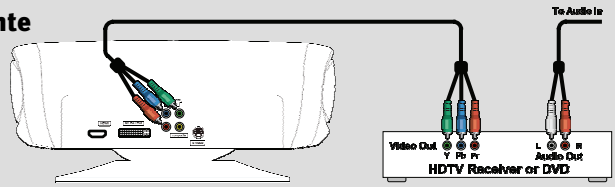

Conecte a: receptor HDTV ★★★★Excelente

Utilize: **Cabo HDMI**
Conexão 100% digital.
HDTV compatível.

peça nº **SP-HDMI-10M**

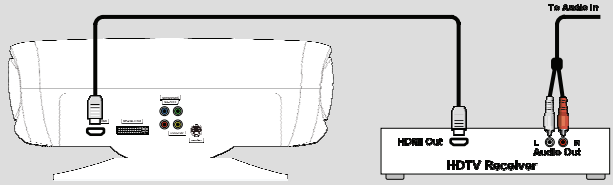

Conecte a: **fonte SCART**

Utilize: **SCART para cabo RGBS** (RGB com sincr.)

1 Ligue os conectores codificados em 4 cores aos respectivos conectores do projetor.

Ative o **SCART RGB** no menu **Ativar fonte (Configurações › Fontes › Ativar fonte).**

Conecte a: **fonte DVI**

Utilize: **M1 para cabo DVI**
Conexão 100% digital.



Conecte o cabo ao conector M1-DA/DVI do projetor.

peça nº **SP-DVI-D**

4 Ligue o projetor e a fonte

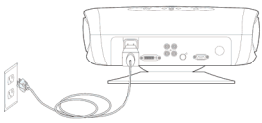

1 Conecte o cabo de alimentação ao projetor e a uma tomada elétrica

A luz verde do projetor, próxima ao botão “power”, se acenderá.

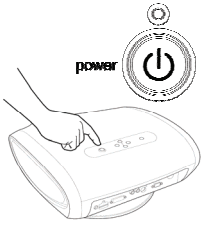

2 Ligue o projetor

Pressione o botão **“power”** (no projetor ou no controle remoto). A luz verde do projetor começará a piscar.

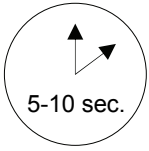

3 Aguarde até que a lâmpada se aqueça

Após alguns segundos, a luz verde irá parar de piscar e permanecerá constante. Pode demorar um minuto para que a lâmpada atinja seu brilho total.

Atenção: não olhe diretamente para a lente, quando o projetor estiver ligado.



4 Ligue o dispositivo fonte

Ligue o aparelho de DVD, decodificador de TV a cabo, VCR, videogame ou receptor HDTV.

5 Selecione a fonte de vídeo

Se necessário, pressione o botão **“source”** (no projetor ou no controle remoto) para visualizar a fonte. Talvez seja preciso pressioná-lo mais de uma vez.

5 Ajuste a imagem

1 Altura

Incline o projetor para cima e para baixo.

2 Keystone

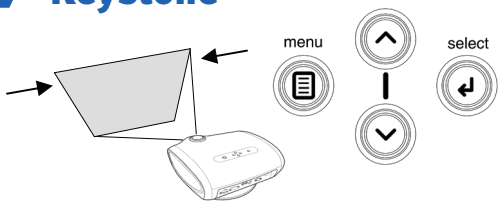

Para obter uma imagem quadrada:

1. Pressione **"menu"** (on no projetor ou no controle remoto).
2. Pressione ⋁ou ⋀para realçar **Figura**, em seguida, pressione **"select"**.
3. Pressione ⋁ou ⋀para ajustar a **keystone**, Pressione **"select"**.
4. Pressione ⋁ou ⋀para ajustar a keystone.
5. Pressione **"menu"** para sair.

3 Zoom e foco

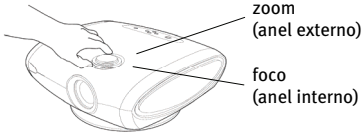

Primeiro ajuste o zoom e depois focalize o centro da imagem.

4 Aspecto da tela

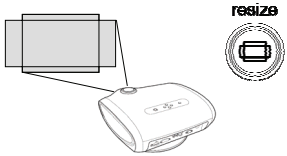

Pressione **"resize"** (no controle remoto) para deixar a imagem mais larga (16:9) ou mais estreita (4:3).

Posicionamento do projetor

À medida que a distância aumenta, a imagem aumenta e sobe.

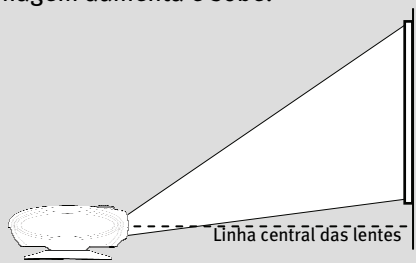

Calculadora interativa de distância e tamanho da tela
www.infocus.com/calculator

IN72

Diagonal Tamanho da tela	Distância da tela Mínima	Máxima
1,5 m / 60"	2,4 m / 7'10"	2,8 m / 9'4"
2 m / 80"	3,2 m / 10'5"	3,8 m / 12'4"
2,3 m / 92"	3,7 m / 12'	4,3 m / 14'2"
3,8 m / 150"	5,9 m / 19'6"	7 m / 23'1"

IN74/IN76/IN78

Diagonal Tamanho da tela	Distância da tela Mínima	Máxima
1,5 m / 60"	2 m / 6'7"	2,5 m / 8'4"
2 m / 80"	2,7 m / 8'10"	3,4 m / 11'1"
2,3 m / 92"	3,1 m / 10'1"	3,9 m / 12'10"
3,8 m / 150"	5 m / 16'5"	6,3 m / 20'10"

6 Desligamento do projetor

Pressione o botão “power”

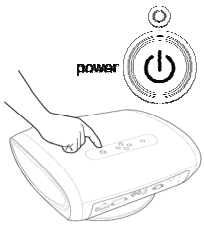

A luz verde do projetor piscará ao mesmo tempo em que as ventoinhas esfriam a lâmpada. **Se precisar desconectar o projetor**, aguarde até que as ventoinhas parem e a luz verde deixe de piscar e permaneça acesa.

Observação: Enquanto a luz verde está piscando, comandos nos botões do projetor ou do controle remoto são ignorados.

7 Faça o registro na InFocus

É rápido, fácil e seguro.

Ative sua garantia para ter direito aos serviços de assistência técnica e suporte. Get Obtenha ofertas especiais e receba notificações a respeito de atualizações grátis de produtos.

1 Escreva o número de série do seu projetor

Este número fica impresso na etiqueta localizada na parte traseira do projetor. Esse número é necessário para o registro (e também sempre que precisar contatar o suporte da InFocus).

Número de série: .....

2 Acesse www.infocus.com/register

8 Leia o Guia de referência

e visite o site da InFocus

Insira o CD-ROM ou acesse www.infocus.com/support

O Guia de referência encontra-se no CD-ROM em diversos idiomas. Aborda configurações avançadas e operação, inclusive instruções para troca da lâmpada. O Guia de referência está disponível também no site **www.infocus.com/support**

Solução de problemas

Se nenhuma imagem for exibida ou se a imagem estiver em branco,

Verifique a fonte de alimentação

Se a luz do projetor próxima a o botão "power" estiver apagada, verifique se o cabo de alimentação está conectado e ligado a uma tomada elétrica em bom funcionamento. **Se a luz estiver verde, mas** não **estiver piscando,** pressione o botão **"power"**.

Verifique a fonte de vídeo e os cabos

Verifique se a fonte de vídeo (aparelho de DVD, decodificador de TV a cabo, VCR, videogame, receptor HDTV etc.) está ligada e se os cabos estão corretamente conectados entre a fonte e o projetor.

Pressione o botão "Source" (no projetor ou controle remoto)

Pode ser preciso pressioná-lo várias vezes até visualizar a fonte correta.

Pressione o botão Auto-Image (no controle remoto)

A imagem estiver instável ou distorcida, ou se a mensagem "Sinal fora do intervalo" for exibida

Pressione o botão Auto-Image (no controle remoto)

A luz do projetor estiver piscando em vermelho

Verifique as ventoinhas e a lâmpada

Desligue o projetor e retire qualquer coisa que possa estar bloqueando as aberturas para ventilação. Deixe o projetor desligado por, no mínimo, um minuto para que esfrie; em seguida, ligue-o novamente. Se a lâmpada do projetor não se acender e a luz vermelha começar a piscar novamente, essa lâmpada precisa ser trocada. Para obter instruções quanto à troca da lâmpada, consulte o Guia de referência que está no CD-ROM que acompanha o aparelho ou faça seu download a partir do site **www.infocus.com/support**

Outras opções para solução de problemas são encontradas no Guia de referência

O Guia de referência está no CD-ROM que acompanha o produto ou seu download pode ser feito a partir do site www.infocus.com/support

Atenção: No improvável caso de quebra de uma lâmpada, alguns fragmentos podem ser lançados para fora do projetor. Não fique embaixo do projetor enquanto ele estiver ligado. Consulte o livreto de instruções de segurança para obter mais detalhes.

Dúvidas? A InFocus está aqui para ajudar !

Acesse:

www.infocus.com/support

A InFocus fornece todo o suporte necessário à sua nova aquisição. Podemos auxiliá-lo com...

- A determinação de tamanhos de telas
- A documentação em outros idiomas
- A conexão de suas fontes (TV, DVD, cabo/satélite, videogame etc.)
- A escolha de acessórios opcionais
- Os planos de proteção da garantia do produto

EUA, Canadá, América Latina
Telefone de suporte ao cliente
+1 (503) 685-8888
LIGAÇÃO GRATUITA:
800-799-9911
Seg-Sex, 07:00 – 17:00
Horário do Pacífico
techsupport@infocus.com

Região Ásia-Pacífico
Telefone de suporte ao cliente
Cingapura: **+65 63539449**
China: **800.828.2268**
Austrália: **1300-725-295**
Vendas diretas na Austrália:
1800-885-841
Seg-Sex, 09:00 – 17:00 Horário de Cingapura asia-support@infocus.com

Europa, Oriente Médio, África
Telefone de suporte ao cliente
+31 (0)36 539 2820
Seg-Sex, 08:00 – 18:00
Horário da Europa Central
emea.support@infocus.com

Atenção: a lâmpada Hg contém mercúrio. Descarte de acordo com a legislação ambiental local. Visite www.lamprecycle.org

Declaração de Conformidade
Fabricante: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070-8238 USA
Escritório na Europa: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, The Netherlands
Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que este projetor está em conformidade com as diretrizes e normas a seguir: Diretriz de EMC (Compatibilidade Eletromagnética) 89/336/EEC, Emenda 93/68/EEC, EMC: EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, Diretriz de baixa tensão 73/23/EEC, Emenda 93/68/EEC, Segurança: EN 60950: 2000. Março de 2005

Marcas comerciais
Apple, Macintosh e PowerBook são marcas comerciais ou registradas da Apple Computer, Inc. IBM é marca comercial ou registrada da International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint e Windows são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation. Adobe e Acrobat são marcas comerciais ou registradas da Adobe Systems Incorporated. InFocus, In Focus, INFOCUS (estilizada), LP, LiteShow, ScreenPlay, LitePort, ASK e Proxima são marcas registradas ou marcas comerciais da InFocus Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Aviso da FCC (Comissão federal de comunicações)
Observação: Esse equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital da classe B, de acordo com a seção 15 das normas da FCC. Esses limites foram estabelecidos para proporcionar proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferência prejudicial nas comunicações por rádio. Entretanto, não há garantia de que não haverá interferência em algumas instalações. Caso esse equipamento provoque interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, aconselhamos o usuário a tentar corrigir a interferência seguindo uma ou mais das medidas a seguir:
--Reorientar ou reinstalar em outro local a antena de recepção.
--Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
--Conectar o equipamento em uma tomada ou em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
--Consultar o fornecedor ou um técnico experiente de rádio ou TV para obter ajuda.
Alterações ou modificações neste equipamento sem a aprovação expressa da InFocus Corp. podem anular o direito do usuário de operar este equipamento.

Canadá
Esse aparelho digital da Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Modelos de produtos com aprovações pelas agências de normatização: P720, P740, P760
UL, CUL, NOM, IRAM, GOST, C-tick
Outras aprovações específicas do país podem ser aplicadas. Consulte a etiqueta de identificação do produto.

A InFocus se reserva o direito de alterar as ofertas e especificações do produto a qualquer momento sem aviso prévio.